

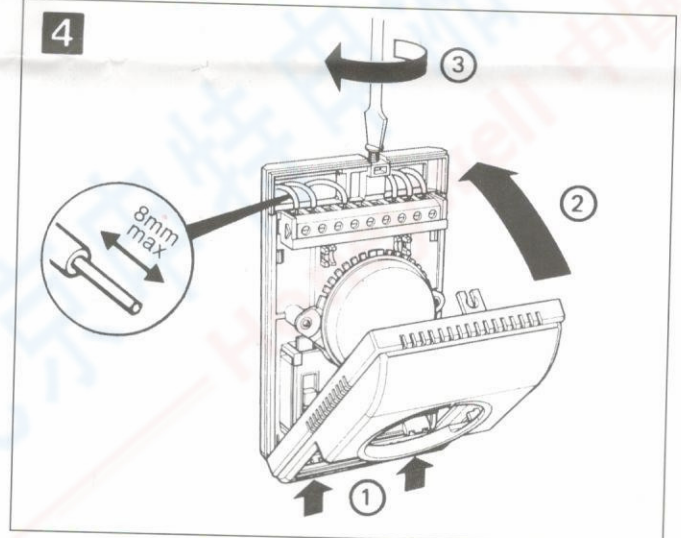
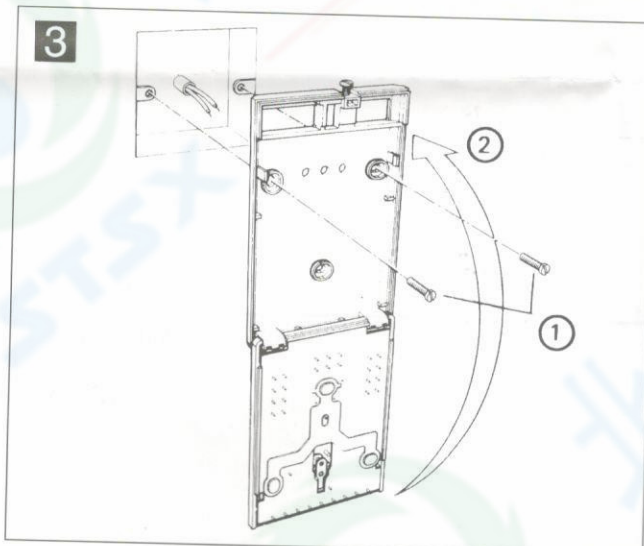
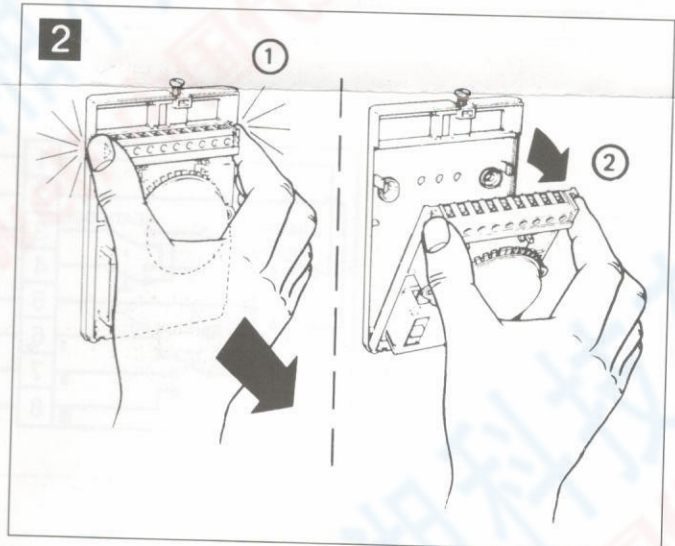
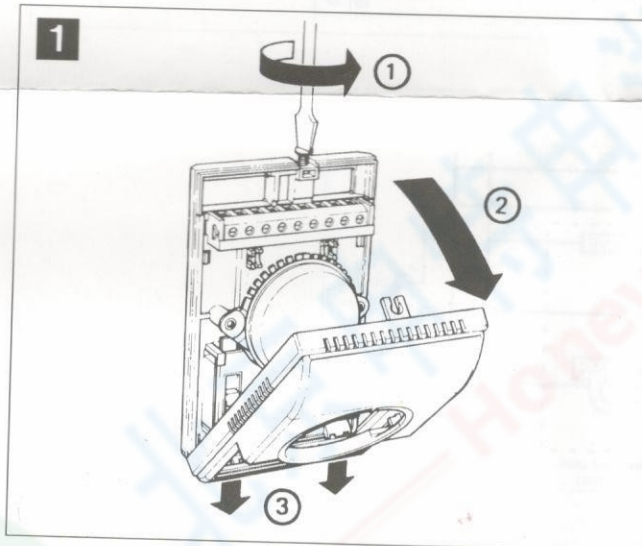
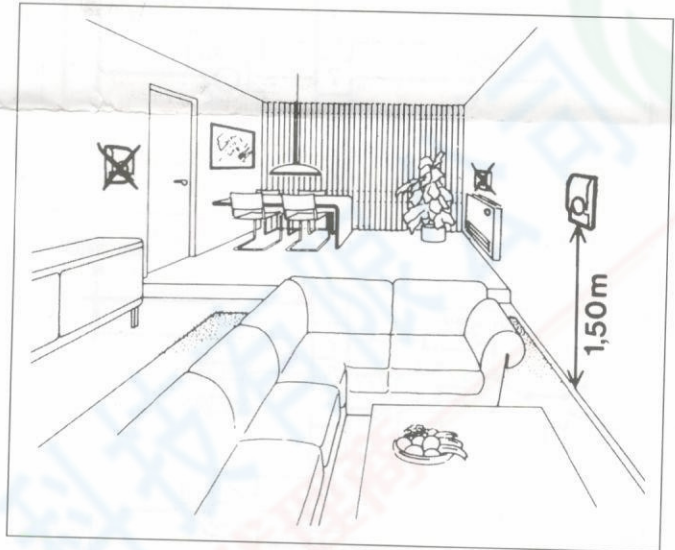


Xe FAN-COIL THERMOSTAT


Installation Sheet

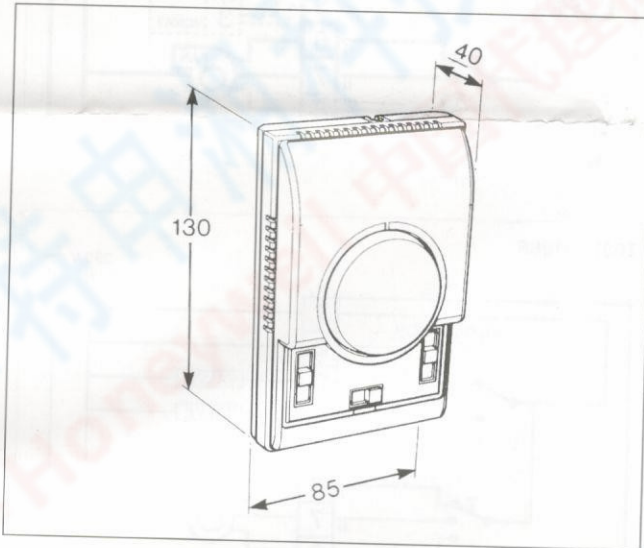


T6373A1108/T6373A1132/T6373A1215
T6373A1116/T6373A1207

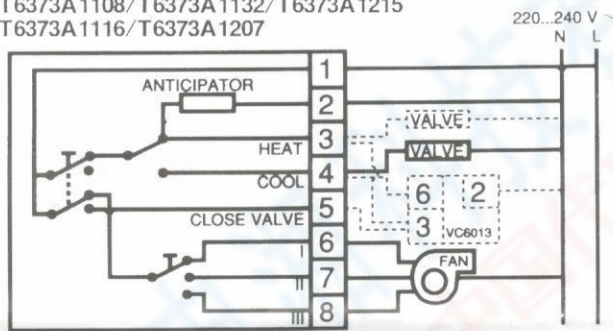


T6373B1130/T6373B1189
T6373B1148

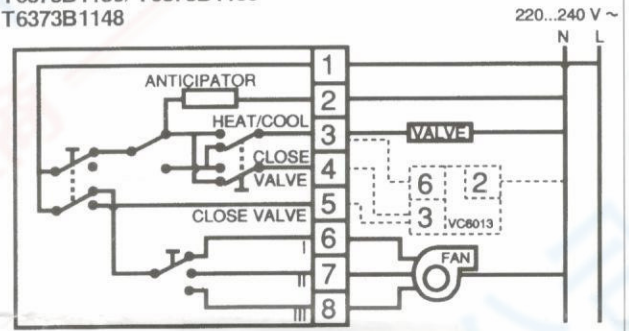


T6375B1153/T6375B1278

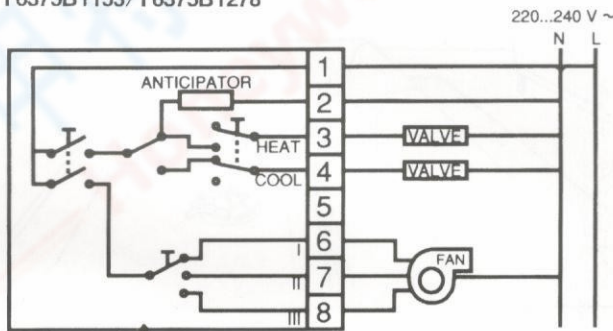

T6375B1286

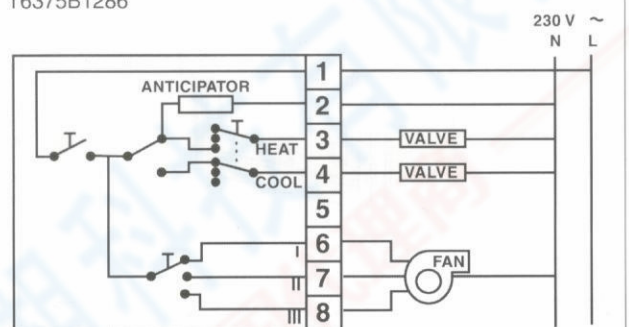

T6373B1197

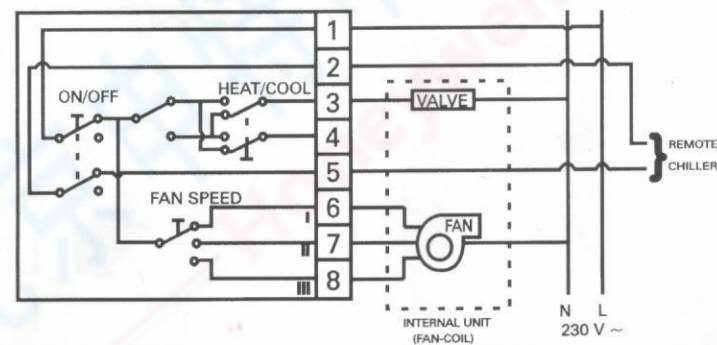


Honeywell

No user serviceable parts. Do not dispose of in a fire.

Home and Building Control


应用

T6373A

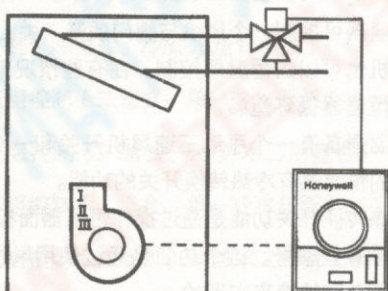


仅供暖或制冷
风机控制
风机连续运行

T6373B

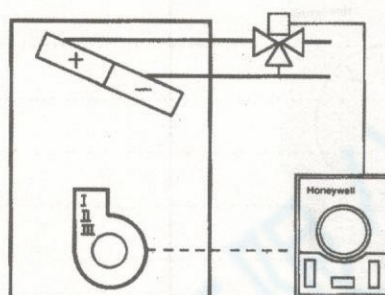


供暖 / 制冷
手动供暖 / 制冷切换
风机控制
风机连续运行

T6373C

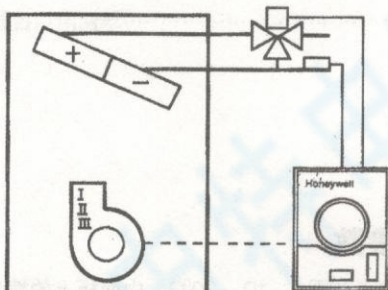


供暖 / 制冷
自动供暖 / 制冷切换
风机控制
风机连续运行

T6374C

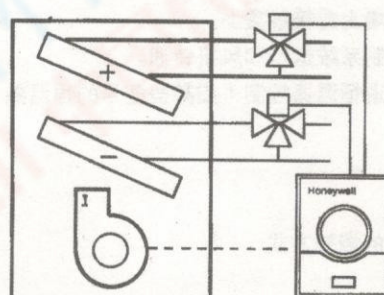


供暖 / 制冷
自动供暖 / 制冷切换
风机控制
风机连续运行

T6375B

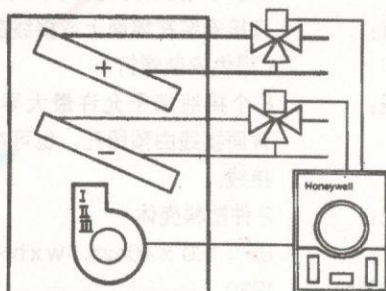

供暖 / 制冷
手动供暖 / 制冷切换
风机连续运行

T6375C

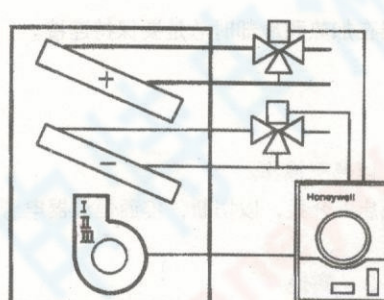

供暖 / 制冷
自动供暖 / 制冷切换
风机连续运行







订货型号

		电动阀					
		弹簧复位 V4043/V4044		V/C系列 开/关			
		恒温装置	二通	三通	2线 + 公共线		3线
风机-盘管 装置二管制	仅加热 或冷却	T6373AC1108	●	●	●	●	●
		T6373A1116	●	●	●	●	●
	加热/冷却 自动切换	T6373C1130		●			
		T6373C1014		●			
		T6373C1013		●			
	加热/冷却 手动切换	T6373B1017	●	●	●		
		T6373B1024	●	●	●	●	●
		T6373B1032	●	●	●	●	●
		T6373BC1130	●	●	●	●	●
		T6373B1148	●	●	●		
		T6373B1155	●	●	●		
	冷却+电加热	T6374C1004	●	●	●		
		T6374C1012	●	●	●		
		T6374C1003		●	●		

风机-盘管装置四管制		T6374C1004	●	●	●	●		
加热+冷却 自动切换		T6373C1012	●	●	●	●		
		T6375C1003	●	●	●	●		
		T6375B1153	●	●	●	●		
加热+冷却 手动切换		T6375B1278	●	●	●	●		

*可选择		T6372B 1032	T6373AC 1108	T6373BC 1130	T6373C 1005
应用	通风	*			*
	双管式风机	*	*	*	*
	四管式风机				
	热泵 空调				
控制能力	加热或冷却		*		
	加热/冷却	*		*	*
	加热冷却转换（自动或手动）	手动	连续	手动	自动
	风机控制（自动或手动）	a或c		连续	连续
	风机转速控制		*	*	*
	阀控制 压缩机控制	*	*	*	*

电气接线

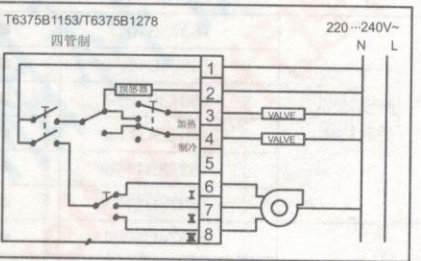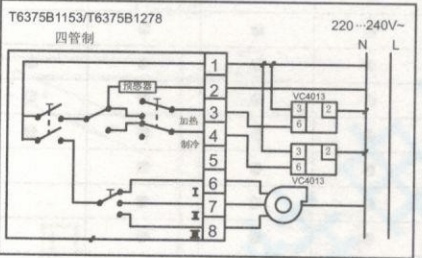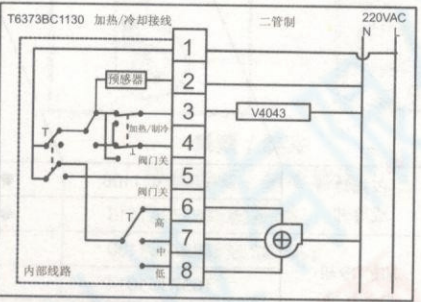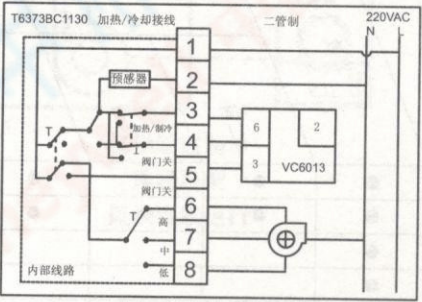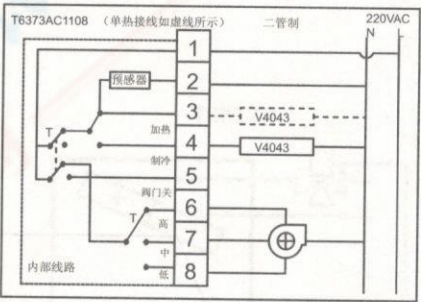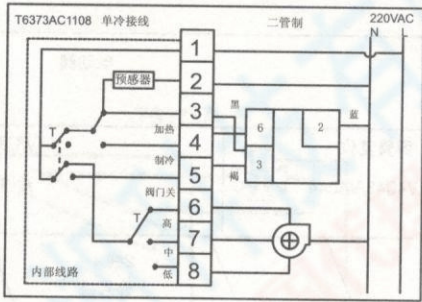

应用

定位

XE70 系列恒温器是风机盘管或空调系统中的温度控制元件，必须安装在通风良好的位置，标高距地面 1.5 米，用以测量平均温度。应避免将恒温器安放在出风口，阳光辐射或有冷热源的地方。

安装

任何 XE70 系列恒温器可以直接安装在墙上或接线盒中（见图）。安装螺丝随温控器供应。对于特殊安装需要，也可提供附加的墙挂方式。

接线

标准布线入口是在恒温器背面，经过一个孔，靠近顶部边缘。另外，在恒温器的盖子（外壳）还有两个“未落孔”，用于表面接线。

注意

1. 安装者必须是受训的有经验的工作人员。
2. 安装前，切断电源。